


Equipamientos
BRACCO S.A.

www.bracco.com.ar - ventas@bracco4x4.com.ar

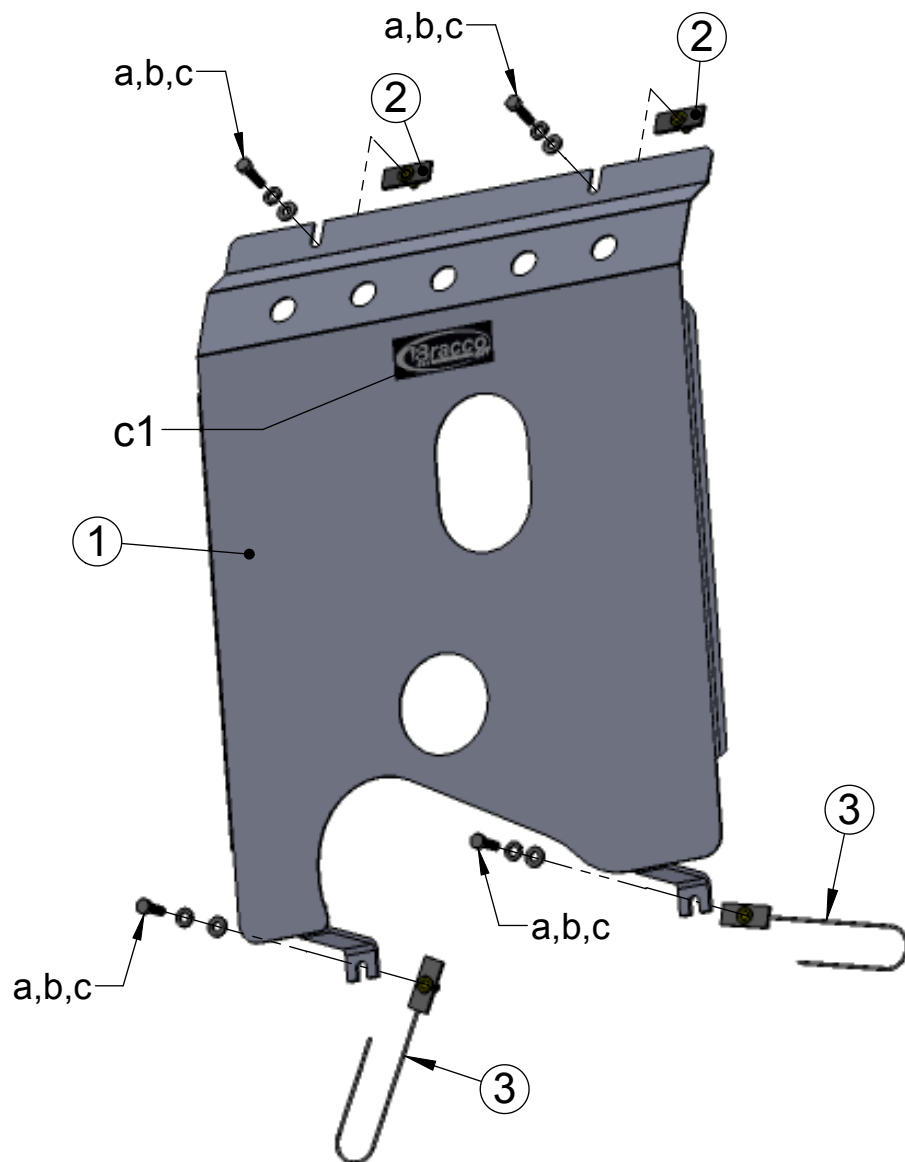

NOTA DE INSTALACIÓN

-Introducir los anclajes delanteros (**Pieza 2**) por el travesaño de chapa que se encuentra en la parte delantera del vehículo y ajustarlos con la bulonería indicada (**a,b,c**).

-En la parte trasera introducir por la araña de suspensión la **pieza 3** y ajustar con la bulonería (**a,b,c**).



Pieza 2
Planchuela con remache
roscado de 8mm



Pieza 3
Planchuela con remache
roscado de 8mm y alambre

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Anclaje delantero	02
(3)	Anclaje trasero	02

CODIGO:
CH-23

MODIFICADO:
AA

FECHA:
04-01-10

ARTÍCULO:
Cubre Carter

LÍNEA / MODELO:
Chevrolet AGILE 09+

Plano Arm. y Embalaje

DIBUJADO:
Robba, Mauricio Javier

REVISADO / APROVADO:

RUTA UBICACIÓN DE CARPETA:

\\PLANOS\CUBRECARTER\ARM-EMBALAJE\

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M8x1,25x32	04
(b)	Arandela plana M8	04
(c)	Arandela grower M8	04

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(c1)	Logo Bracco	01