



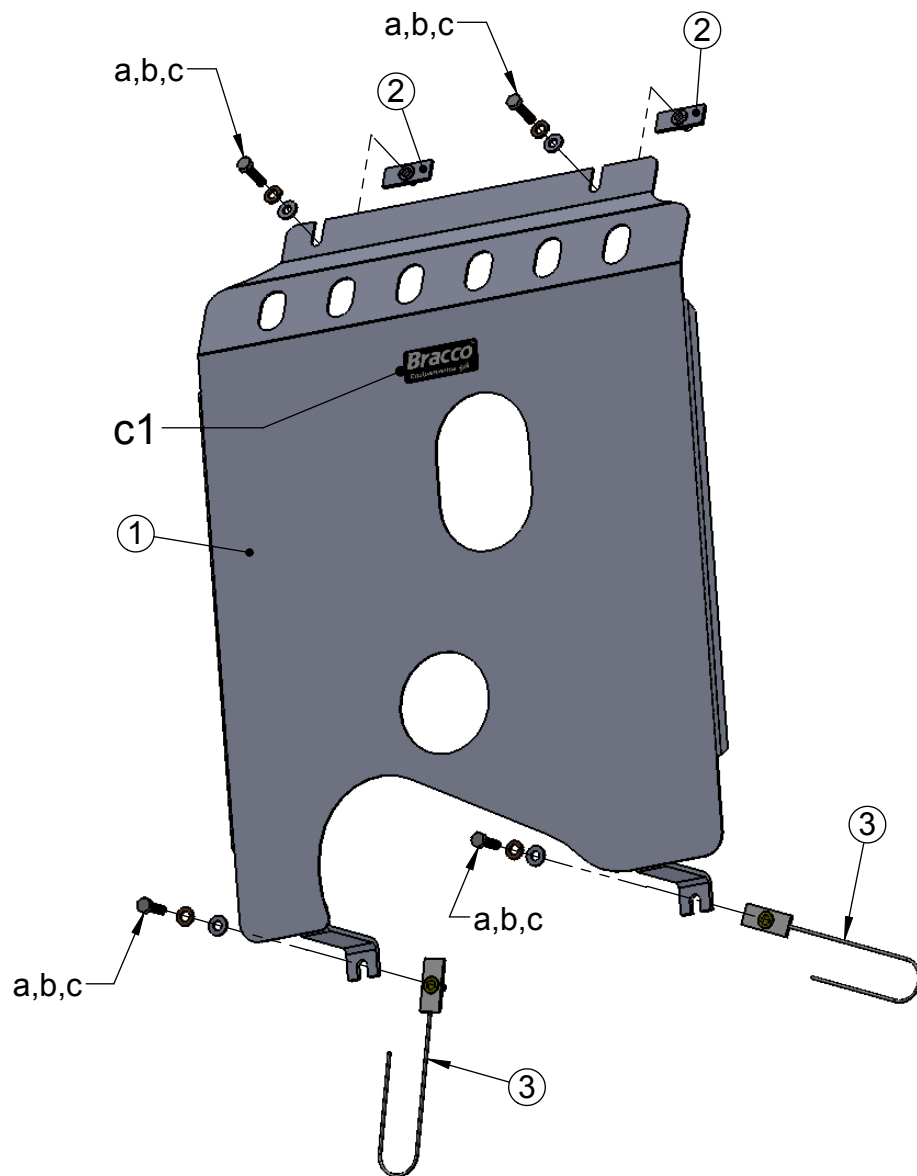


NOTA DE INSTALACIÓN

-Introducir los anclajes delanteros (**Pieza 2**) por el travesaño de chapa que se encuentra en la parte delantera del vehículo y ajustarlos con la bulonería indicada (**a,b,c**).
-En la parte trasera introducir por la araña de suspensión la **pieza 3** y ajustar con la bulonería (**a,b,c**).



Pieza 2
Planchuela con remache
roscado de 8mm

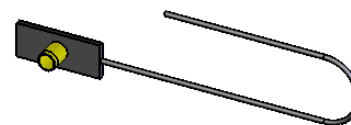

Pieza 3
Planchuela con remache
roscado de 8mm y alambre

CODIGO:

CH-23

MODIFICADO:

AB

FECHA:

01-04-11

ARTÍCULO:

Cubre Carter

LÍNEA / MODELO:

**Chevrolet
AGILE 09+ & MONTANA 11+**

Plano Arm. y Embalaje

DIBUJADO:

Robba, Mauricio Javier

REVISADO / APROVADO:

RUTA UBICACIÓN DE CARPETA:

\\PLANOS\CUBRECARTER\ARM-EMBALAJE\

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M8x1,25x30	04
(b)	Arandela plana M8	04
(c)	Arandela grower M8	04

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Anclaje delantero	02
(3)	Anclaje trasero	02

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(c1)	Logo Bracco	01