



NOTAS DE INSTALACION:

-Introducir el anclaje (pieza 2) por una cavidad existente en el chasis por la cual asomará uno de los tornillos del anclaje; el otro tornillo deberá asomar en un agujero que debe realizar el colocador al final del chasis.

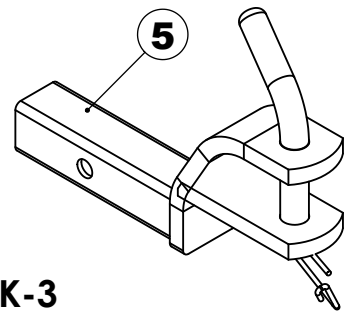


K-3

-Cabezal alto para perno .
-Perno Ø 19 mm.
-Alfiler de seguridad.

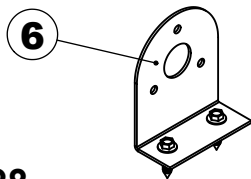

K-28

-Soporte enchufe eléctrico.
-Tornillos autoperforantes.





Equipamientos
BRACCO S.A.

www.bracco.com.ar - ventas@bracco4x4.com.ar

Pieza (2)

-Panchuela 16 x 145 mm.
-2 Tornillos 3/8" x 1"

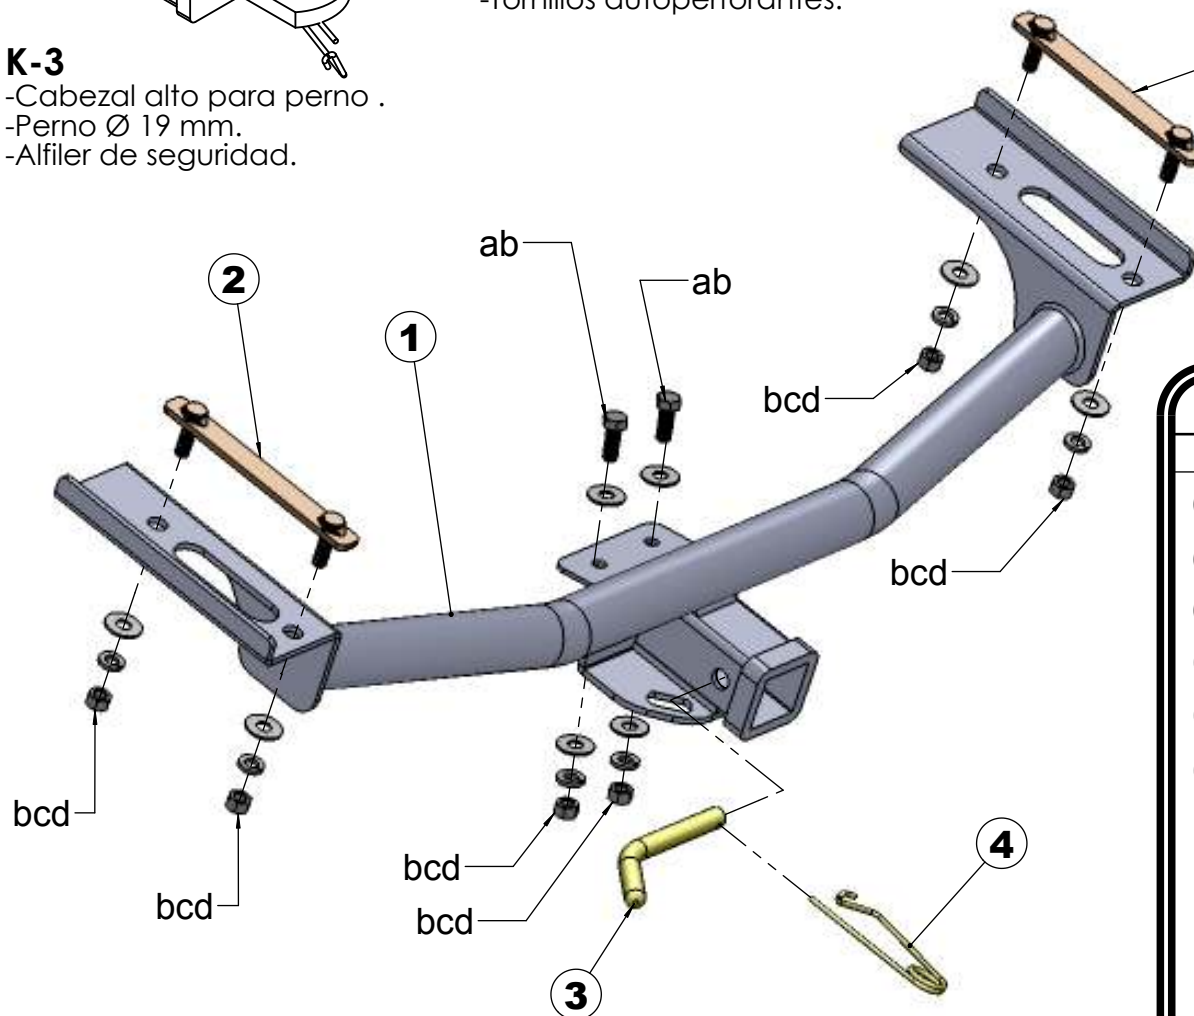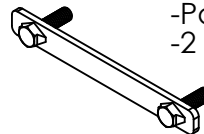

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Bastidor con sop. lat.	01
(2)	Anclajes Laterales	02
(3)	Perno Ø 14 mm	01
(4)	Alfiler de seguridad	01
(5)	Cabezal Tracc K-3	01
(6)	Soporte enchufe elec. K-28	01

CODIGO: **EF-260**

MODIFICADO:

AA

FECHA:

11-11-08

ARTÍCULO:

Enganche TRACC

CARGA VERTICAL MAXIMA
SOBRE EL CABEZAL: **40 Kg.**
TRACCION MAXIMA: **600 Kg.**

LÍNEA / MODELO:

VW Gol TREND 09+

Plano Arm. y Embalaje

DIBUJADO:

Robba, Mauricio Javier

REVISADO / APROVADO:

RUTA UBICACIÓN DE CARPETA:

\\PLANOS\\ENGANCHES\\ARM-EMBALAJE\\

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo 3/8" x 1"	02
(b)	Arandela plana 3/8"	08
(c)	Arandela grower 3/8"	06
(d)	Tuerca 3/8	06