


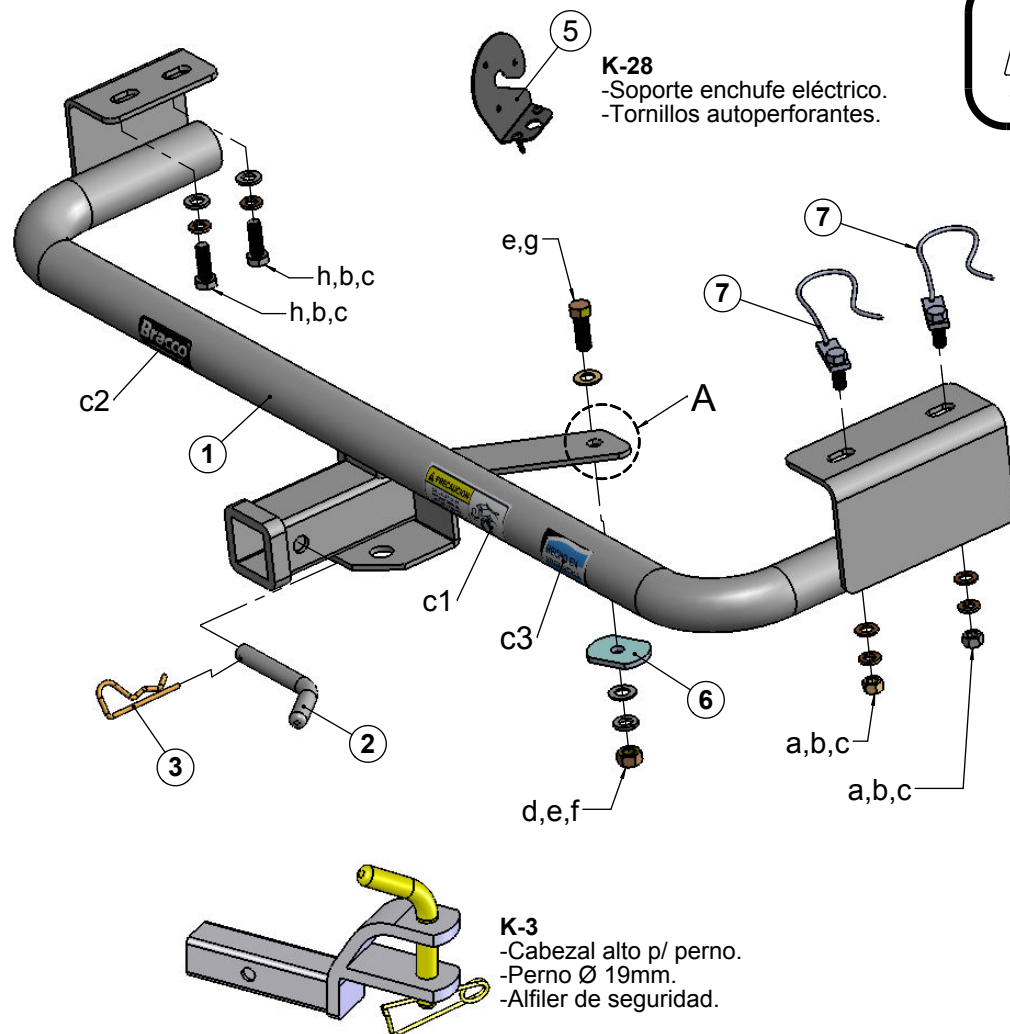

K-28
-Soporte enchufe eléctrico.
-Tornillos autoperforantes.

e,g

7

A

c1

c3

6

a,b,c

a,b,c

d,e,f

K-3
-Cabezal alto p/ perno.
-Perno Ø 19mm.
-Alfiler de seguridad.

Bracco

Equipamientos
BRACCO S.A.

www.bracco.com.ar - ventas@bracco4x4.com.ar

CODIGO:

EF-265

MODIFICADO:

AB

FECHA:

01-06-11

ARTÍCULO:

Enganche TRACC

**CARGA VERTICAL MAXIMA
SOBRE EL CABEZAL: 40 Kg.
TRACCION MAXIMA: 600 Kg.**

LÍNEA / MODELO:

Chevrolet AVEO

Plano Arm. y Embalaje

DIBUJADO:

Robba, Mauricio Javier

REVISADO / APROVADO:

RUTA UBICACIÓN DE CARPETA:

\\PLANOS\\ENGANCHES\\ARM-EMBALAJE\\

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Bastidor con sop. lat.	01
(2)	Perno Ø 14 mm	01
(3)	Alfiler de seguridad	01
(4)	Cabezal Tracc	01
(5)	Soporte enchufe elec.	01
(6)	Suplemento sandwich	01
(7)	Anclajes	02

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(c1)	Precaución cadenas	01
(c2)	Logo Bracco	01
(c3)	Bandera argentina	01
(c4)	Carga máxima	01

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tuerca 3/8"	02
(b)	Arandela plana 3/8"	04
(c)	Arandela grower 3/8"	04
(d)	Tuerca 7/16"	01
(e)	Arandela plana 7/16"	02
(f)	Arandela grower 7/16"	01
(g)	Tornillo 7/16" x 1" 1/4	01
(h)	Tornillo M10x1,25x30	02

NOTA DE INSTALACION

-Para sujetar el enganche deberá; del lado conductor, retirar gancho de tirar y sujetar soporte con tornillos originales. (En caso de no tenerlos, ajustar con la bulonería provista **h,b,c**).
-Del lado acompañante, deberá aflojar el filtro (respidadero tanque de combustible) e introducir anclajes por agujero existente, el último agujero por donde asoman existe y el primero hay que hacerlo, ajustár con la bulonería indicada **a,b,c**.
-La parte indicada "A" deberá sujetarla al baúl con la bulonería indicada **d,e,f,g** y el suplemento sandwich como se indica en el dibujo.