

CODIGO:

EF-289


ARTÍCULO:

Enganche TRACC

CARGA VERTICAL MAXIMA
SOBRE EL CABEZAL: **40 Kg.**
TRACCION MAXIMA: **600 Kg.**

LÍNEA / MODELO:

Ford Fiesta KD 11+

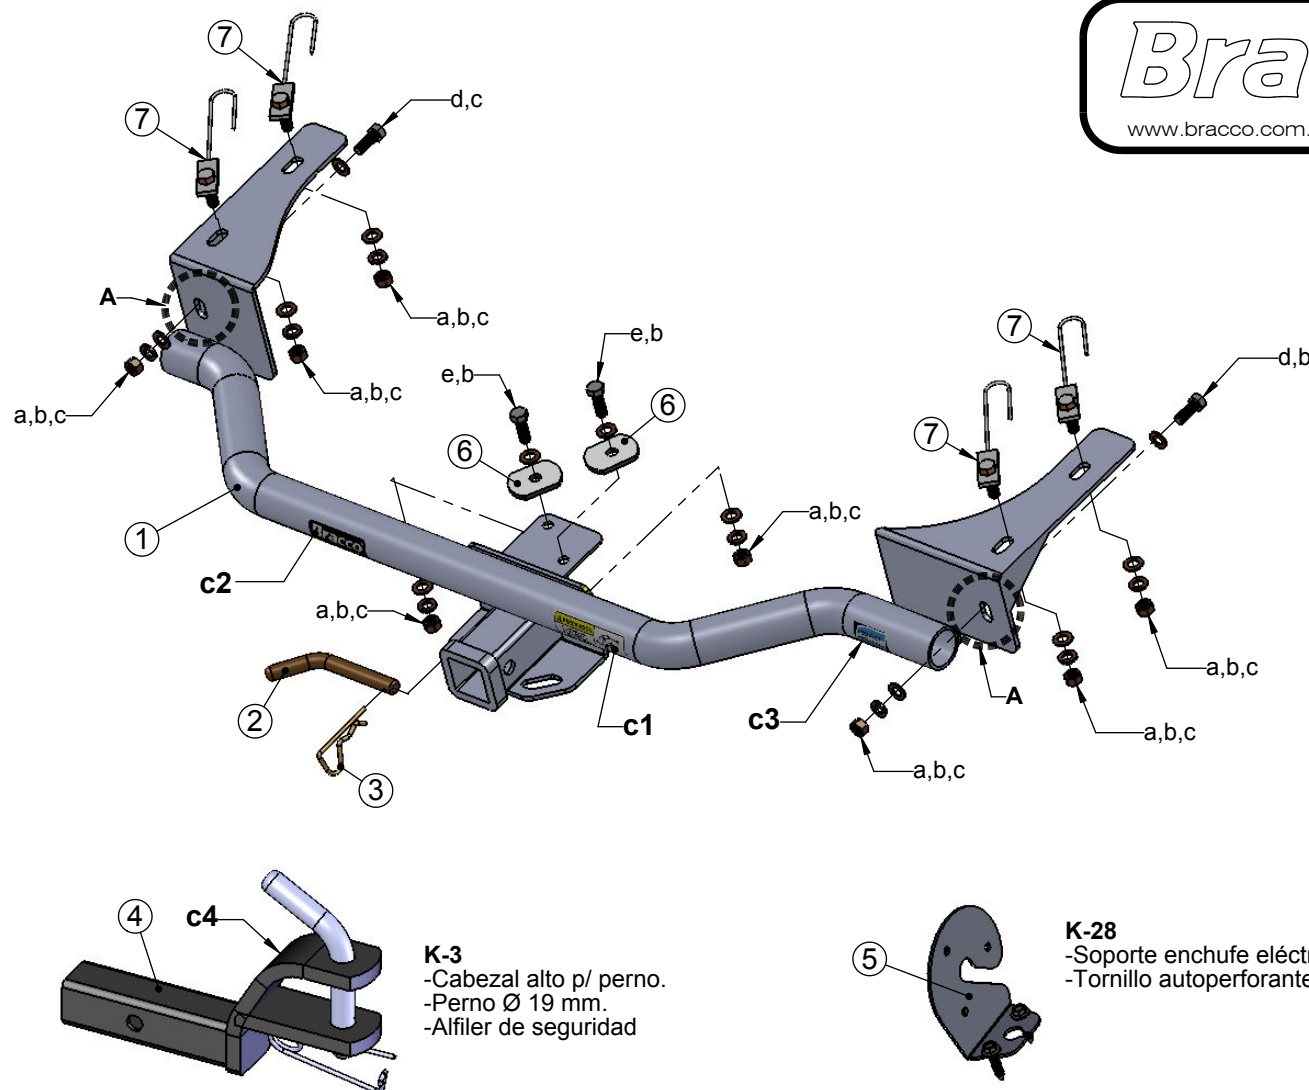

Pieza 6
Planchuela 3/16"
con agujero

Pieza 7
Planchuela con
tornillo 3/8" x 1" 1/4"
y alambre de
300 soldado.

K-3
-Cabezal alto p/ perno.
-Perno Ø 19 mm.
-Alfiler de seguridad

K-28
-Soporte enchufe eléctrico.
-Tornillo autoperforante.

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tuerca 3/8"	08
(b)	Arandela plana 3/8"	12
(c)	Arandela grower 3/8"	08
(d)	Tornillo 3/8" x 1"	02
(e)	Tornillo 3/8" x 1" 1/4	02

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Bastidor con sop. lat.	01
(2)	Perno Ø 14 mm	01
(3)	Alfiler de seguridad	01
(4)	Cabezal Tracc	01
(5)	Soporte enchufe elec.	01
(6)	Suplemento	02
(7)	Anclaje	04

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(c1)	Precaución cadenas	01
(c2)	Logo Bracco	01
(c3)	Bandera Arg.	01
(c4)	Carga máxima	01

Nota de colocación:

- Bajar el silenciador.
- Introducir los anclajes por el agujero más grande existente y asomarlos por los mas chicos.
- Presentar el enganche y hacer 2 agujeros en el buche en la parte central y ajustar con la bulonería (a,b,c,e).
- La parte indicada **A** ajustar con la bulonería a,b,c,d en agujero existente donde termina el chasis y dobla la estructura hacia abajo.