
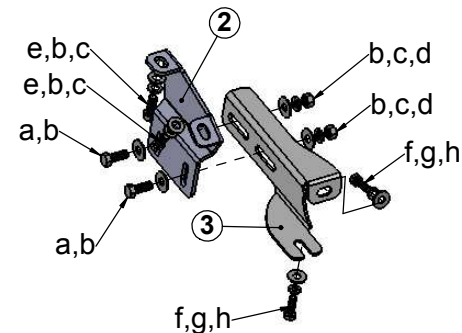
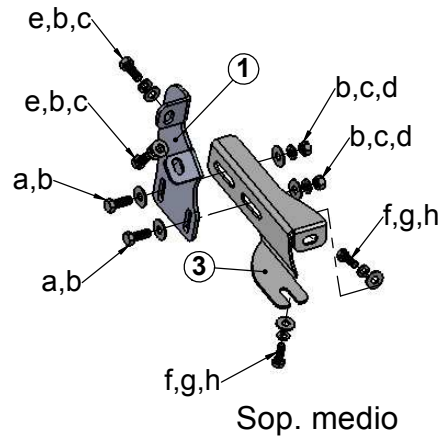


Despiece lado acompañante

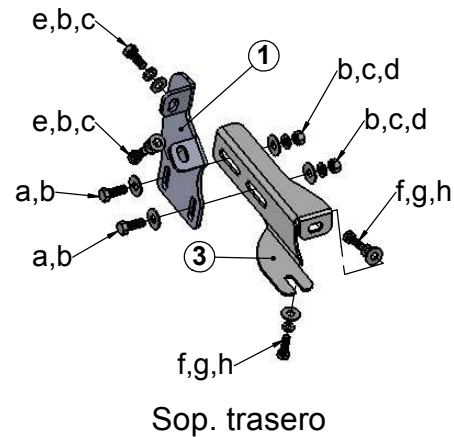

Sop. delantero



Fig. 1 (delantero)



Fig. 2 (medio; trasero)


Nota: Lado acompañante es simétrico respecto a lado conductor.

-Nota de instalación:

Posicionar los soporte **pieza 1 y 2** como indica la figura en los orificios con rosca existentes en el chasis y ajustar con la bulonería indicada. **Ver imagen 1 y 2**

-Usar estribo Oval / **CODIGO OI-100 & OC-200**

-Usar estribo Limited / **CODIGO ELI-400 & ELC-500**

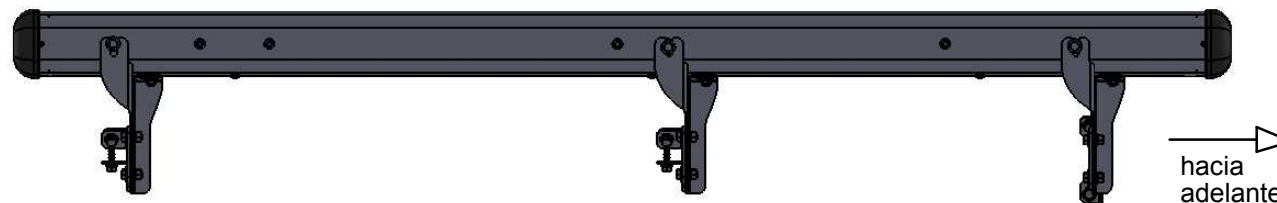

Vista inferior (Lado acompañante)

CODIGO:

ELS-629

ARTÍCULO:

**Juego de soportes
LIMITED/OVAL
(Juego de 6)**

LÍNEA / MODELO:

Ford RANGER 12+

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo 3/8"x1"	12
(b)	Arandela plana 3/8"	36
(c)	Arandela grower 3/8"	24
(d)	Tuerca 3/8"	12
(e)	Tornillo M10x1.50x25	12
(f)	Arandela plana 5/16"	12
(g)	Arandela grower 5/16"	12
(h)	Tornillo M8X1.25x25	12

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Soporte al chasis med. y trasero (conductor/acompañante)	04
(2)	Soporte al chasis delantero (conductor/acompañante)	02
(3)	Soporte al estribo (conductor/acopañante)	06